Do not print Pink cutting lines
Do not print dotted Pink fold lines

STOP

Check total Start-up watts amount before plugging in any

WATTAGE ESTIMATE TABLE

Equipment	Running Watts
Total Running Watts (must be less than 7,000)	
Largest Additional Start-up Watts	
Total Startup Watts needed for all loads (must be less than 8,750)	

Check total Start-up watts amount before plugging in any equip-

To check the wattage

1. Add up the Running Watts for all items you would like to use at any given time.
2. Make sure that this total is under the 7,000 rated wattage of the generator.
3. Find the single highest starting watts for the selected items and add to the total.
4. Make sure that this total is under the 8,750 maximum rated wattage of the generator.
5. Plug in and turn on products from largest wattage to smallest.

Typical Product Watts

Check your appliance for actual ratings.

WATTAGE ESTIMATE CHART

EMERGENCY

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
Refrigerator / Freezer	700	1500
Radio	100	0

HOUSEHOLD

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
Computer w/ Monitor	800	0
Electric Clothes Dryer	5500	500
Electric Range	2100	0
Electric Water Heater	2000	0
Light Bulb - 100 Watts	100	0
Microwave - 1000 Watts	1000	200
Sump Pump - 1/2 HP	1000	1100
Television - 27"	400	0
Washing Machine	1100	1100
Well Pump - 1/2 HP	1000	1000

JOB SITE

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
Air Compressor - 1/2 HP	1000	1000
Table Saw - 10"	1700	1300
Belt Sander - 3"	1200	1200
Hand Drill - 1/2"	600	600
Halogen Work Light	1000	0
Reciprocating Saw	900	900

LAWN & GARDEN

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
Hedge Trimmer	400	400
Pressure Washer	1200	1200
Lawn Mower	1200	1200
Edger	1000	1000

RECREATION

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
AM/FM Radio	100	0
Electric Grill	1700	0
Inflator Pump	50	100
CD/DVD Player	100	0
Box Fan - 20"	200	200
Coffee Maker	600	0

HEATING & COOLING

DEVICE	RUNNING WATTS	ADDITIONAL START-UP WATTS
Central AC - 10,000 BTU	1500	3000
Furnace Fan - 1/2 HP	900	1400
Space Heater	1800	0
Window AC - 10,000 BTU	1200	600

Note: Wattage listed are estimates for that type of equipment only. Check nameplate wattages on all loads before connecting to generator.

IF ANY CIRCUIT BREAKERS TRIP:
1. Make sure that ALL circuit breakers are reset before starting the generator again.
2. Adjust the plugs so the loads are shared across outlet circuits.

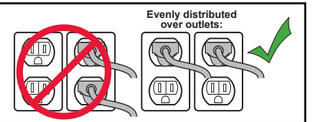

Evenly distributed over outlets:

11j

PREDATOR™
GENERATORS
QUICK START GUIDE

7000/8750 RUNNING WATTS / PEAK WATTS — Items: 68525 & 68530

Generator Components

A. Fuel Cap
B. Fuel Valve
C. Choke
D. Air Filter
E. Starter Handle
F. Power Switch

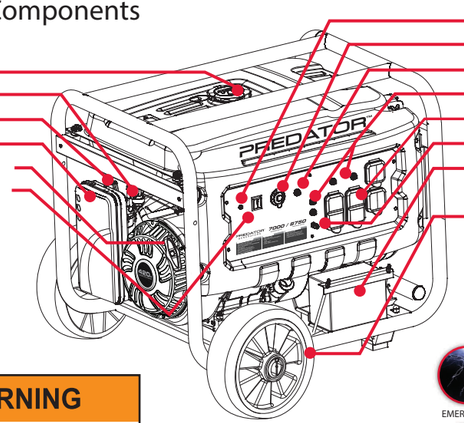

G. Low Oil Indicator
H. DC Receptacle
I. DC Circuit Breaker
J. AC Circuit Breakers
K. AC Receptacles
L. Ground Terminal
M. Battery (not included)
O. Wheel Kit (sold separately, Item # 68531)

⚠WARNING

To prevent serious injury: READ MANUAL BEFORE USE.

Wheel Kit sold separately (Item 68531)

PERFECT FOR:

STOP

BEFORE USING:

Unplug all electrical loads

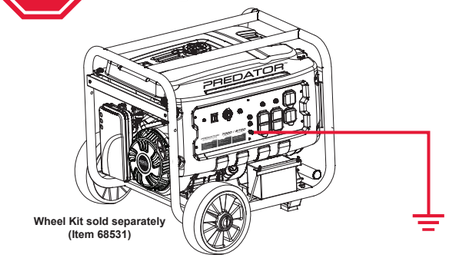

Wheel Kit sold separately (Item 68531)

GROUND GENERATOR

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK

For Electric Start

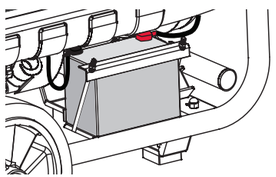

Install and connect 12V battery

ADD FLUIDS

Check oil and fuel levels
If needed, fill as shown below

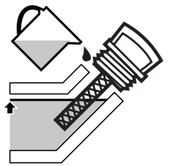

Add oil to engine crankcase
WITHOUT OIL
GENERATOR WILL
NOT START

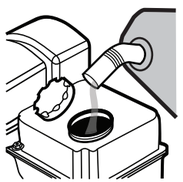

Add fuel to within
1" of the rim of the tank

Note: Use regular Unleaded 87 Octane gasoline.
E85 Ethanol blend will damage engine.

Manual Starting Proce-

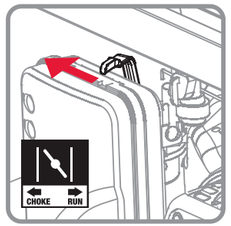

1. CLOSE CHOKE

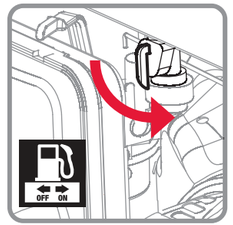

2. OPEN FUEL VALVE

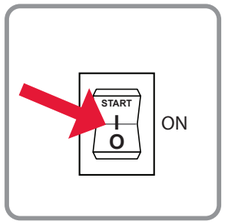

3. TURN SWITCH TO ON

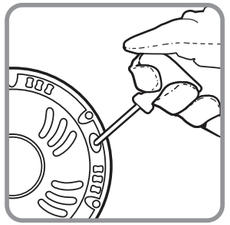

4. PULL STARTER HANDLE

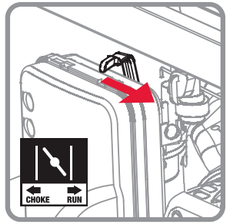

5. CHOKE SLOWLY TO RUN

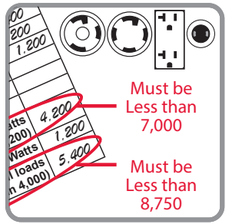

6. CHECK TOTAL WATTS
THEN PLUG IN PRODUCTS

Electric Starting Proce-

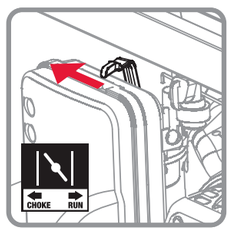

1. CLOSE CHOKE

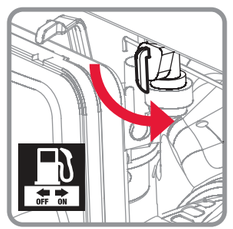

2. OPEN FUEL VALVE

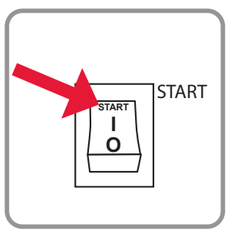

3. TURN SWITCH TO START
FOR UP TO 5 SECONDS.

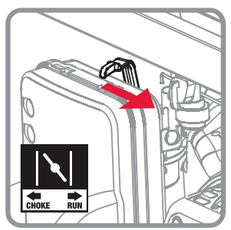

4. CHOKE SLOWLY TO RUN

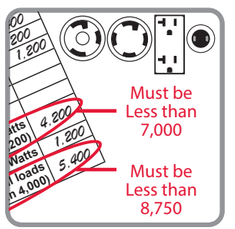

5. CHECK TOTAL WATTS
THEN PLUG IN PRODUCTS

Do not print Pink cutting lines
Do not print dotted Pink fold lines

PARE

Verifique el total de vatios de arranque antes de enchufar cualquier equipo.

TABLA DE CÁLCULO DE VATIAJE

Equipo	Vatios de funcionam.
Total de vatios de funcionamiento (debe ser inferior a 7,000)	
Máximo de vatios adicionales de arranque	
Total de vatios de arranque necesarios para todas las cargas (debe ser inferior a 8,750)	

Verifique el total de vatios de arranque antes de enchufar cualquier equipo.

Para verificar la cantidad de vatios:

1. Sume los vatios de funcionamiento de todos los artefactos que desea usar al mismo tiempo.
2. Asegúrese de que este total sea inferior al vatiaje nominal de 7,000 del generador.
3. Busque el máximo de vatios de arranque de cada uno de los artefactos seleccionados y súmelos al total.
4. Asegúrese de que este total sea inferior al vatiaje nominal máximo de 8,750 del generador.
5. Enchufe y encienda los productos, empezando por el de mayor vatiaje hasta llegar al de menor.

Vatios típicos de los productos

Verifique la potencia de régimen real de su artefacto.

CUADRO ESTIMADO DE VATIAJE

EMERGENCIA

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Refrigerador / Freezer	700	1500
Radio	100	0

HOGAR

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Computadora con monitor	800	0
Secadora eléctrica de ropa	5500	500
Cocina eléctrica	2100	0
Calentador de agua eléctrico	2000	0
Lámpara (bombilla) de 100 W	100	0
Microondas de 1000 W	1000	200
Bomba de sentina de 1/2 HP	1000	1100
Televisor de 27"	400	0
Lavadora	1100	1100
Bomba de pozo de 1/2 HP	1000	1000

LUGAR DE TRABAJO

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Compresor de aire de 1/2 HP	1000	1000
Sierra de mesa de 10"	1700	1300
Lijadora de correa de 3"	1200	1200
Taladro manual de 1/2"	600	600
Luz halógena de trabajo	1000	0
Sierra alternativa	900	900

CÉSPED Y JARDÍN

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Tijera para setos	400	400
Hidrolavadora	1200	1200
Cortacésped	1200	1200
Bordeadora	1000	1000

RECREACIÓN

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Radio AM/FM	100	0
Parrilla eléctrica	1700	0
Bomba para inflar	50	100
Reproductor de CD/DVD	100	0
Ventilador de piso de 20"	200	200
Cafetera eléctrica	600	0

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

ARTEFACTO	VATIOS DE FUNCIONAM.	VATIOS ADICIONALES DE ARRANQUE
Aire acond. central de 10,000 BTU	1500	3000
Ventilador de horno de 1/2 HP	900	1400
Calefactor eléctrico	1800	0
Aire acond. de ventana de 10,000 BTU	1200	600

Nota: Los vatios detallados son sólo estimaciones para ese tipo de equipo. Verifique los vatios en las placas de identificación de todos los artefactos antes de conectarlos al generador.

SI SE DISPARA ALGÚN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO:

1. Asegúrese de reiniciar **TODOS los interruptores** antes de poner en marcha nuevamente el generador.
2. Conecte los enchufes repartiendo las cargas en los distintos circuitos de toma de corriente.

PREDATOR™
GENERADORES
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

7000 / 8750 VATIOS DE FUNCIONAMIENTO / MÁXIMO DE VATIOS — Artículos: 68525 & 68530

Componentes del generador

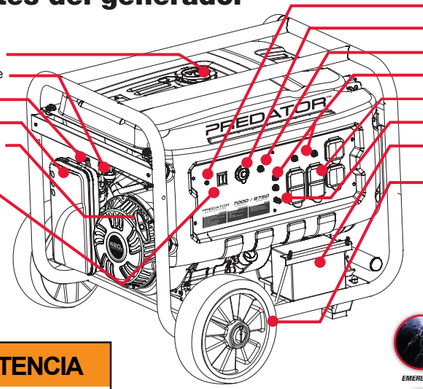

A. Tapa de combustible
B. Válvula de combustible
C. Estrangulador
D. Filtro de aire
E. Manivela de arranque
F. Interruptor de alimentación
G. Indicador de bajo nivel de aceite
H. Toma de corriente de CC
I. Interruptor de CC
J. Interruptores de CA
K. Tomas de corriente de CA
L. Terminal de tierra
M. Batería (no incluida)
O. Kit de ruedas (se vende por separado, artículo N.º 68531)

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves: LEA EL MANUAL ANTES DE USAR.

El kit de ruedas se vende por separado (Artículo 68531)

PERFECTO PARA:

PARE

ANTES DE USAR:

Desenchufe todas las cargas eléctricas

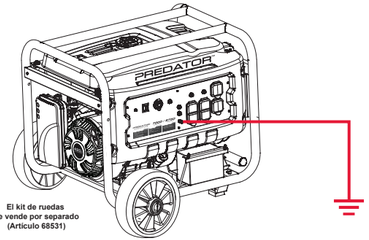

El kit de ruedas se vende por separado (Artículo 68531)

CONECTE EL GENERADOR A TIERRA

PARA PREVENIR UN CHOQUE ELÉCTRICO

Para arranque eléctrico

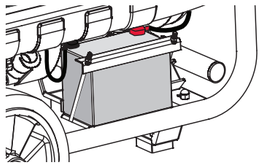

Instale y conecte la batería de 12V.

NIVELES DE LÍQUIDOS

Verifique los niveles de aceite y combustible. De ser necesario, llene como se muestra abajo.

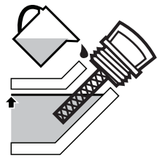

Agregue aceite al cárter del motor.
EL GENERADOR NO ARRANCARÁ SI NO TIENE ACEITE.

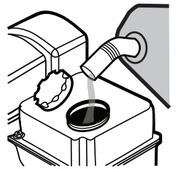

Agregue combustible hasta que el nivel esté a 1" del borde del tanque.

Nota: Use gasolina regular sin plomo de 87 octanos.
La mezcla E85 de etanol dañará el motor.

Procedimiento de arranque manual

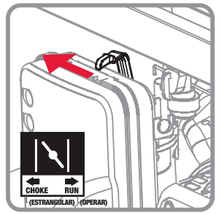

1. CIERRE EL ESTRANGULADOR.

2. ABRA LA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE.

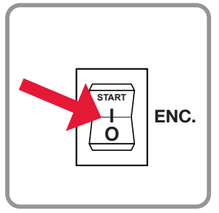

3. COLOQUE EL INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO.

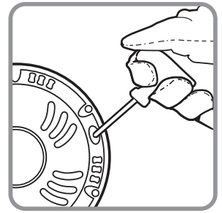

4. JALE DE LA MANIVELA DE ARRANQUE.

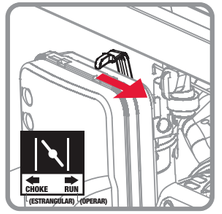

5. USE EL ESTRANGULADOR LENTAMENTE PARA OPERAR.

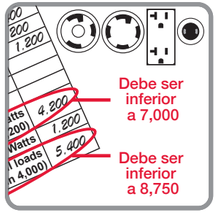

6. VERIFIQUE EL TOTAL DE VATIOS DE FUNCIONAMIENTO, LUEGO ENCHUFE LOS PRODUCTOS.

Procedimiento de arranque eléctrico

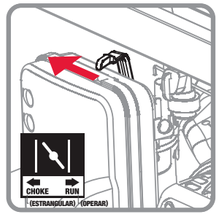

1. CIERRE EL ESTRANGULADOR.

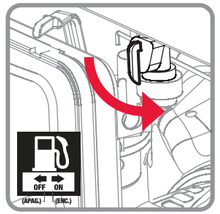

2. ABRA LA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE.

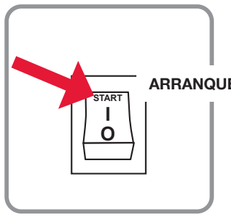

3. LLEVE EL INTERRUPTOR A START DURANTE HASTA 5 SEGUNDOS PARA ARRANCAR.

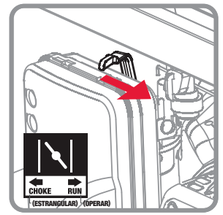

4. USE EL ESTRANGULADOR LENTAMENTE PARA OPERAR.

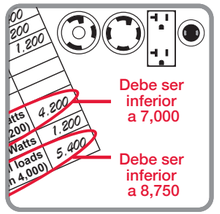

5. VERIFIQUE EL TOTAL DE VATIOS DE FUNCIONAMIENTO, LUEGO ENCHUFE LOS PRODUCTOS.